


# コロトン(タントン(別売))説明図

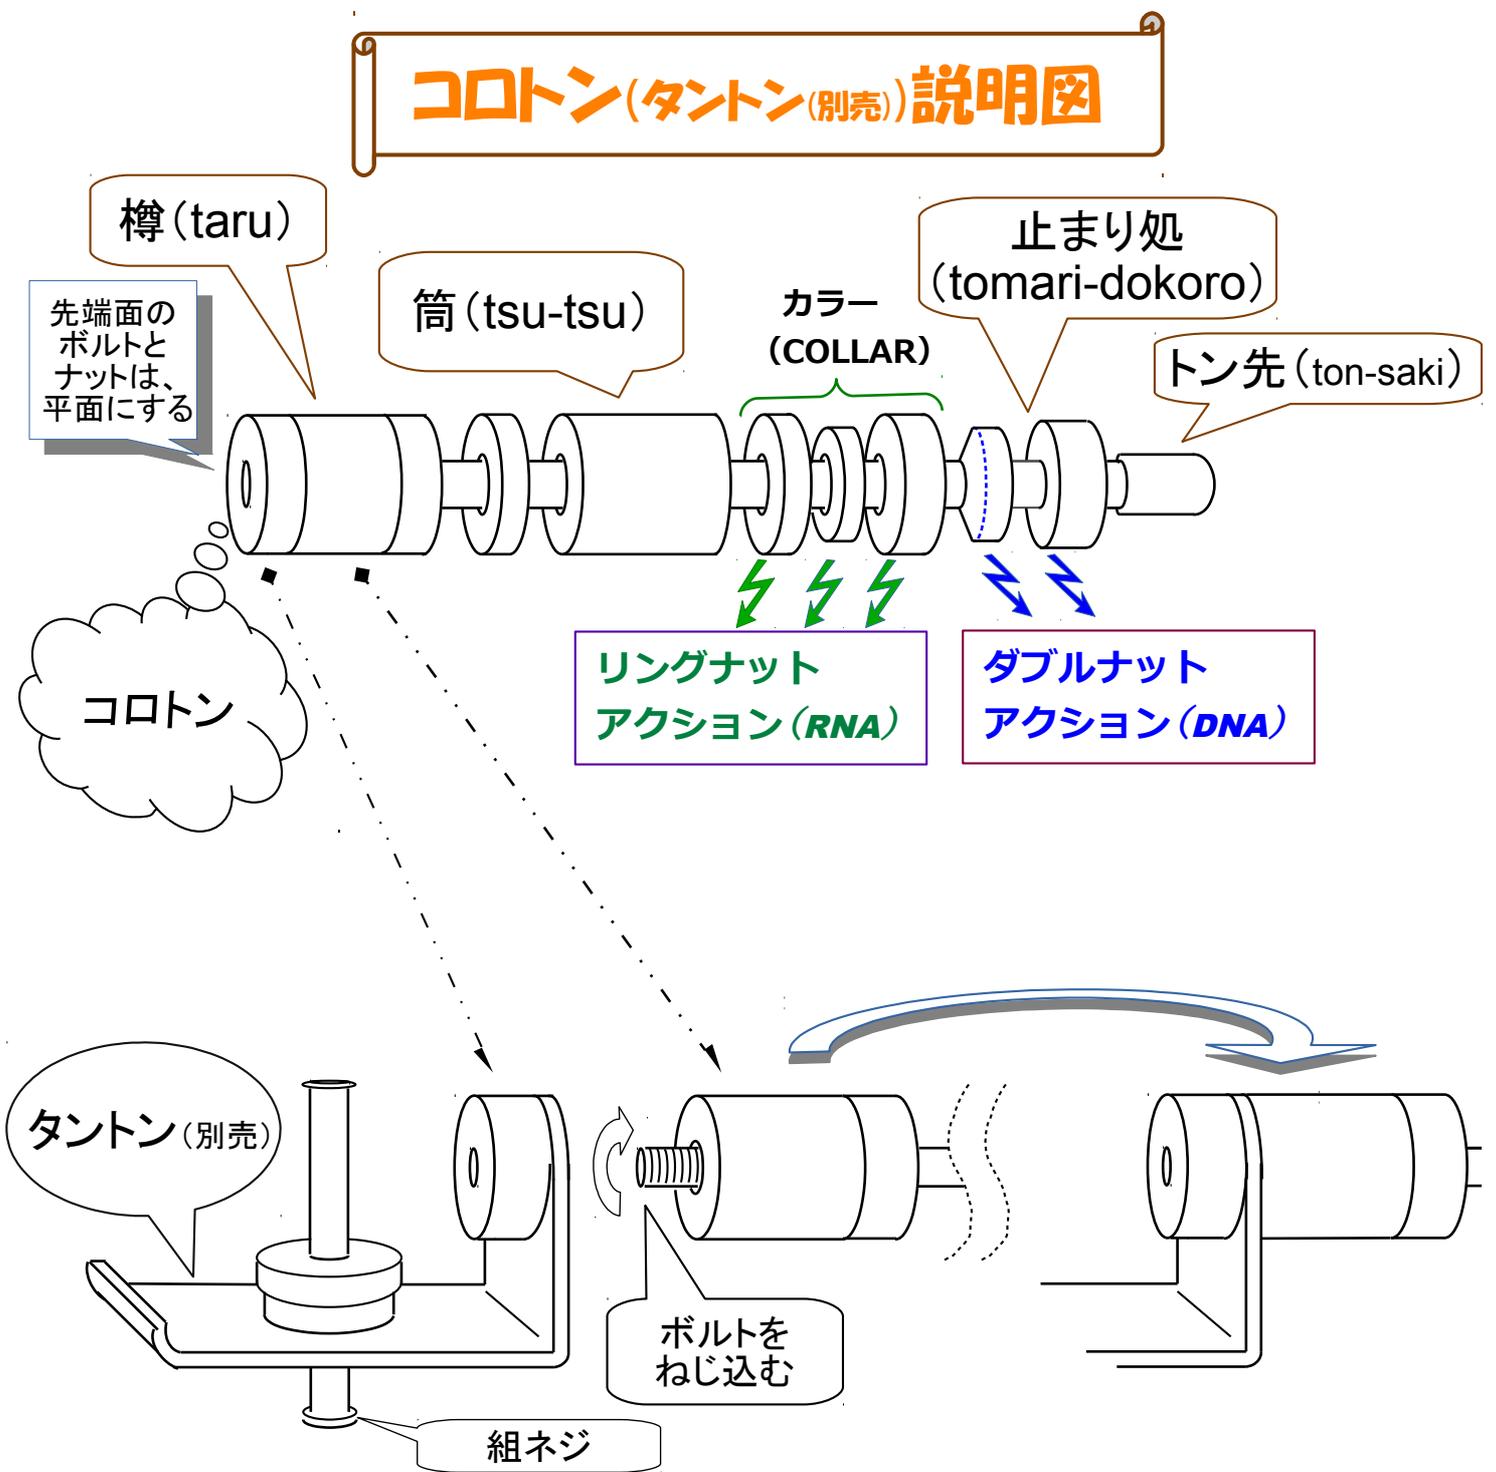

## 注意点

- ☆ 使用前に必ず、コロトンの先端のネジ部分(樽)及びビニールキャップ部分(トン先)が、しっかりと装着されているかを確認してください。タントンもネジ部分が緩んでいないかを確認してください。この部分が緩んでいると、使用時に部品が周囲に飛び散って、思わぬ事故が起きる可能性があります。また、発音部分のダブルナットアクション(DNA)の合わせネジも確認してください。
- ☆ カラー等に指を挟んでしまわないように注意してください。部品の一部は、発音部位の為に面の仕上げ(面取り)に、やや角度を持った部分があります。木部分の塗装面は使う程に滑らかになります。
- ☆ 使用する時は人や家具などの物にぶつからないように周りの安全を確認して使用してください。
- ☆ 肩や手などに異変を感じたらすぐに使用を中止してください。使用を中止しても改善が認められない場合は、医師に相談してください。